


MANUEL KAZA LIVE ALERT



Guide de prise en main

Comment utiliser KAZA LIVE ALERT

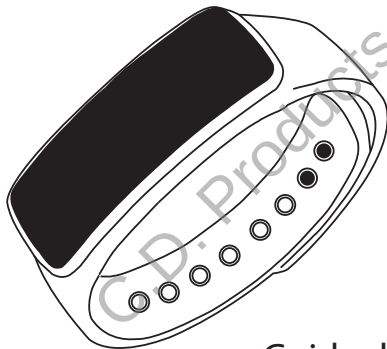

Récepteur




Bracelet.




- 1 Pratique : récepteur et bracelet.

- 2 Insérez le récepteur dans le bracelet.

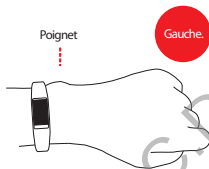

- 3 Sur cette illustration, nous vous montrons la meilleure façon de porter votre montre KAZA LIVE ALERT.

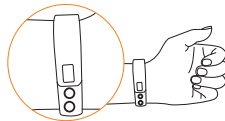

- 4 Ajustez le bracelet à votre poignet.


On et Off

Pour l'allumer, appuyez sur le bouton rouge sur le côté de l'écran de la montre pendant plus de trois secondes. La montre vibrera quand l'écran s'allumera. Pour éteindre la montre, maintenez le même bouton enfoncé (au moins trois secondes).



Comment recharger KAZA LIVE ALERT

Lorsque KAZA LIVE ALERT vous indique que la batterie est presque vide ou que l'application affiche l'avertissement de batterie faible, rechargez la montre. Pour ce faire, retirez le récepteur du bracelet et connectez-le à l'aide du câble USB.

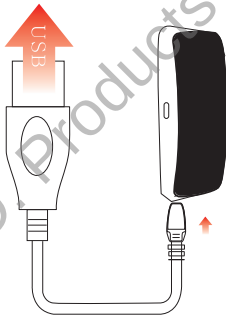

Comment installer l'application Day Day Band

Pour l'application Fitness, scannez le code QR qui suit ou rendez-vous dans l'App Store pour télécharger et installer l'application Day Day Band.



Android



iOS

Configuration requise : Android 4.3 et plus, iOS 7 et plus,
le téléphone doit supporter Bluetooth 4.0.

Kaza Live Alert - Fitness Mode


Lors de la première utilisation de KAZA LIVE ALERT, vous devez appairer l'application Day Day Band à votre montre. L'heure sera automatiquement synchronisée, dans le cas contraire les informations et les étapes de sommeil ne seront pas les bonnes. Premier appairage de l'application à votre montre.

Ouvrir l'application → Scan → Cliquez pour connecter la montre.

Une fois la montre appairée avec succès, elle commence à enregistrer et analyser vos exercices et temps de sommeil quotidiens. Vous pourrez consulter des graphiques d'analyses sur votre téléphone. Quand elle est déconnectée, la montre peut afficher l'heure et les exercices faits et les différentes informations disponibles en même temps à l'écran. Sans connexion à internet, les données sont sauvegardées hors-ligne pendant sept jours.




Une fois connecté, le symbole Bluetooth s'affiche à l'écran.



Pas.




Distance (km).



Calories brûlées.

Principales Options du Modo Fitness

Options d'exercices standards (pas, distance, calories).
Moniteur de sommeil.
Option de rappel des appels entrants.
Vibreur en cas de messages reçus.
Rappel d'exercices (iOS, pour déterminer des horaires).
Avertissement quand votre téléphone est hors de portée.
Montre avec alarme intelligente.
Mise à jour du firmware via l'application Day Day Band.
Synchronisation des données.
Réinitialisation d'usine, etc.

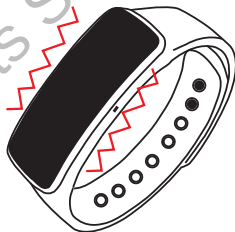

Le téléphone vous préviendra via le vibreur de tout appel ou message.

Conseils pour les utilisateurs Android :

1. Autorisez l'application Day Day Band à fonctionner en arrière-plan.
2. Ajoutez l'application Day Day Band dans la liste des applications sécurisées de votre appareil.

Informations techniques

Poids: 21.5 gr.

Capacité de la batterie : 50mAh.

Limites de température : -20°C / 70°C.

Longueur du bracelet : 198 mm.

Fermeture du bracelet : alliage de zinc.

Type de batterie : lithium-polymère.

Mode de Synchronisation : Bluetooth 4.0.

Degré de résistance à l'eau : IP56.

Ecran : OLED de 2.18 cm.

Matériel du bracelet : silicone.

Avertissements de Sécurité.

- 1.N'utilisez pas votre montre sous l'eau (ou sous la douche ou à la piscine).
- 2.Ne changez pas la batterie de la montre sans raison.
- 3.Utilisez le chargeur fourni pour la recharger.
- 4.Appairez votre montre aux applications.
- 5.Ne pas exposer la montre à de hauts degrés d'humidité ou à des températures extrêmement basses ou élevées.
- 6.Si votre montre ne fonctionne plus, vérifiez que vous avez assez de mémoire disponible sur votre téléphone et que votre montre en est proche. Redémarrez votre téléphone et essayez à nouveau.

Composants

* Récepteur * Bracelet en silicone * Chargeur * Boîte et Instructions



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29

28400 Collado Villalba - Madrid

Service client: 91 849 91 61

E-mail: clientes@cdproducts-spain.com

www.cdpsa.eu



MODE D'EMPLOI

Comment installer KAZA LIVE



Android



IOS

1

Téléchargez l'application KAZA LIVE en utilisant le code QR suivant ou recherchez KAZA LIVE sur Google Play ou sur l'Appstore.

Configuration requise :
Android 4.4 et plus, iOS 7 et plus, téléphone supportant Bluetooth 4.0.

Lancez l'application. Il vous sera demandé d'entrer votre adresse e-mail ; assurez-vous d'entrer une adresse correcte car elle sera utile pour activer votre compte si vous changez de téléphone ou perdez votre licence.



KAZA LIVE ALERT – Mode d'avertissement de radar

3

Choisissez la langue de votre choix dans l'application.

Attendez que le GPS est une bonne couverture. Si le GPS n'est pas activé et que l'écran ne s'affiche pas, activez le GPS et relancez l'application.

4

5



Appuyez sur la roue et sélectionnez le mode Moto. Si vous ne désactivez pas l'alerte vocale, vous serez aussi prévenu par un message audio. N'appairez jamais la bande KAZA ALERT depuis le menu Bluetooth de votre téléphone, faites-le depuis l'application.

Recherchez KAZA ALERT (bande LE ou MH) en appuyant sur "Scan". Cliquez sur "Appairer" pour vous connecter au téléphone. S'ils ne se connectent pas, le téléphone vibrera mais le flash de l'appareil Beep & Flash ne clignotera pas et la montre ne vibrera pas ; cela dépend de l'appareil connecté.

6



7

Si vous voulez déconnecter l'application, repartez dans les options moto et cliquez sur "Déconnecter". Si elle apparaît encore dans le menu Bluetooth de votre téléphone, vous devrez l'en supprimer ou la montre ne fonctionnera pas.

Si vous voulez utiliser l'application KAZA LIVE ALERT, nous vous conseillons de désactiver certaines fonctions et de ne garder que ce qui vous est nécessaire, pour que la montre ne vibre pas constamment.

8



Mode Arrière-Plan (Android)

Dans ce mode, vous pouvez laisser l'application travailler en arrière-plan, tout en éteignant l'écran de votre téléphone. Le programme continuera à fonctionner et vous recevrez toujours les alertes KAZA.

Quand vous appuyez sur la touche Home, l'application apparaît en arrière-plan, comme vous le montre l'image. Vous pouvez alors éteindre l'écran, si vous souhaitez économiser votre batterie.



Pour cela, désactivez toutes les options.



11

Pour arrêter l'application, réactivez l'écran et baissez la barre de notifications. De là, vous pouvez arrêter le mode arrière-plan, et lancer l'application, en sortir ou l'arrêter (en fonction des versions d'Android).



ATTENTION : Si vous voulez utiliser l'application en arrière-plan, désactivez l'économiseur de batterie. Si vous ne le faites pas, le système mettra l'application sur pause et elle ne fonctionnera plus en arrière-plan, quand l'écran sera éteint.



12



13

Mode HORS-LIGNE (seulement sous Android)

Vous pouvez utiliser ce mode si vous voulez télécharger des données via votre connexion Wi-Fi, pour ensuite voyager sans utiliser la connexion de données.

Sélectionnez le rayon autour de vous pour lequel vous souhaitez télécharger les informations de trajet. A chaque fois que vous utilisez cette option, les données disponibles les plus récentes seront téléchargées.




14

ATTENTION : Si l'application est en mode hors-ligne et que la connexion de données de votre téléphone est désactivée, les fonctions cartes, navigateur et LIVE ne seront pas disponibles.

15



En fonction de votre connexion internet et de la vitesse de votre téléphone, il se peut que le téléchargement des données requiert quelques minutes. Si vous activez le mode cartes, l'écran sera noir pendant que la carte et les points sont créés.

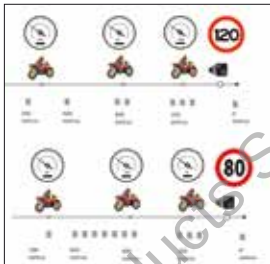

Le schéma illustre les situations suivantes:

1) La limite est de 120 km/h et l'application est configurée pour vous alerter 700 mètres avant le radar, le conducteur est toujours en dessous de la limitation de vitesse.

2) La limite est à 80 km/h et l'application est configurée pour vous alerter 700 mètres avant le radar, le conducteur est au dessus de la limitation de vitesse et ralentit après 400 mètres.

L'opération est la suivante:

Quand il y a un avertissement, le flash clignote et un bip retentit ou une vibration se fait sentir. Si vous ne ralentissez pas, trois séries de trois flash et bips ou vibrations se produiront, au fur et à mesure que la distance se réduit, à condition que le conducteur ne dépasse pas la limitation de vitesses. Dans le cas contraire, le flash clignotera sans arrêt, et il y aura un bip ou une vibrations chaque seconde.

Cas Spécial PEGASUS

Il y aura trois flashes consécutifs, accompagnés de bips ou de vibrations.