



Manual del usuario

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3


28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Manual del usuario

1. Diagrama

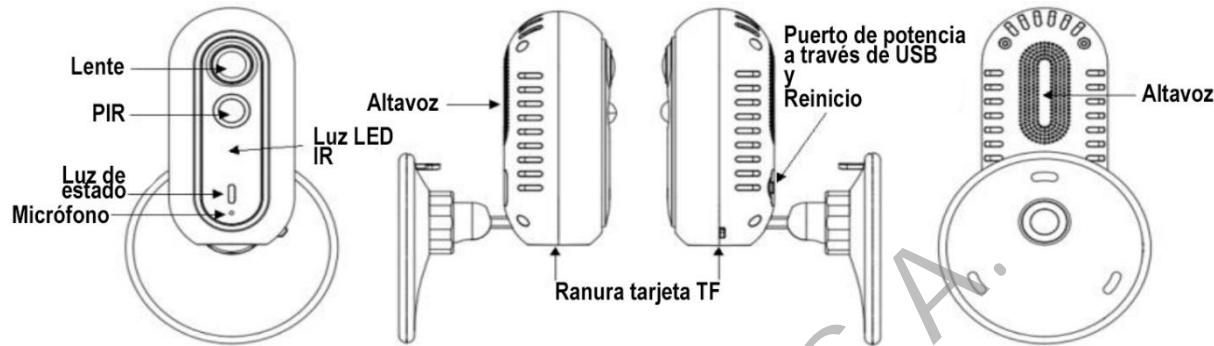

Interfaz USB: Fuente de alimentación externa 5V

Ranura para tarjeta Micro SD: Para almacenamiento local, hasta 128 Gb

PIR: 0~5 metros

2. Escanear para descargar aplicación

Visite la Apple App Store o Google Play para descargar e instalar IPC360 en su teléfono móvil. Inicie la aplicación y cree una nueva cuenta. Alternativamente, puede escanear el siguiente código QR con su teléfono móvil, lo cual le llevará al sitio:



(Escanee el código QR y descargue)

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3
28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

3. Conexión de la cámara

- Conecte la cámara a la potencia y espere hasta que la luz roja parpadee.
- Conecte su dispositivo Android o IOS a su Wi-Fi e introduzca la contraseña de la Wi-Fi en la aplicación, tal como se indica (por el momento no está disponible con Wi-Fi 5G); encienda el volumen del teléfono y acérquelo a la cámara. Cuando se escuche un sonido de bip, por favor presione “Siguiente” y espere hasta que la luz verde parpadee, acompañada de una voz diciendo “Camera ready”, que significa que la conexión está realizada.
- Póngale un nombre a la cámara y disfrute de los vídeos.

Preguntas y respuestas

¿Por qué la cámara no se conecta online?

Por favor, compruebe que ha introducido correctamente la contraseña de la conexión Wi-Fi. Cambie la contraseña si contuviese algún símbolo especial.

Asegúrese que el DHCP del *router* está habilitado.

¿Cómo puedo reproducir una grabación de vídeo que se encuentre en la tarjeta Micro SD?

Mueva el cursor sobre la línea de tiempo en la fecha y hora exactas, entonces se reproducirá el vídeo por sí mismo.

Instrucciones

1. Luz indicadora

Rojo estable	Cámara encendida
Rojo parpadeo	Esperando contraseña de Wi-Fi
Verde estable	Esperando conexión a internet
Verde parpadeo	Cámara en funcionamiento

2. Temperatura de funcionamiento

La cámara es adecuada para estar en un entorno entre 5º~40º. Es normal si siente que la cámara está un poco caliente mientras está en funcionamiento.

3. Reinicio de la cámara

El usuario deberá reiniciar la cámara cuando exista una solicitud para:

- Cambiar el nombre o la contraseña de la conexión Wi-Fi.
- Cambiar el *router* de la Wi-Fi.
- Cambiar el usuario para emparejarse con la cámara.

* Asegúrese de que la cámara está en buenas condiciones de funcionamiento.

* Inserte el extremo de una herramienta para extraer tarjeta SIM en el agujero para reiniciar ("Reset") de la cámara, presione firmemente y empuje recto la herramienta.

4. Lista de inventario del paquete

- Cámara
- Adaptador y cable de potencia
- Manual del usuario
- Tarjeta de producto

Ilustración de la aplicación para móvil


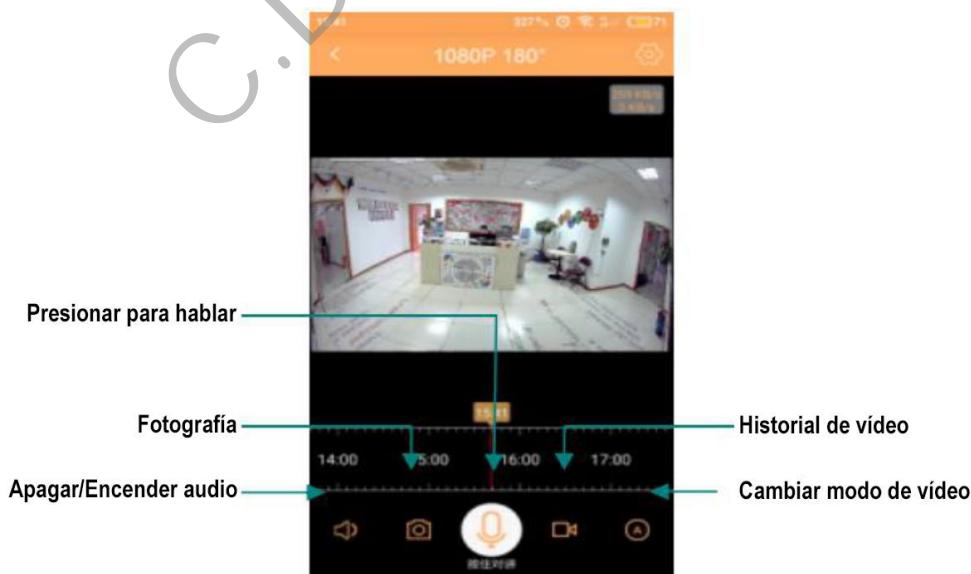


Ilustración del tipo de alarma PIR

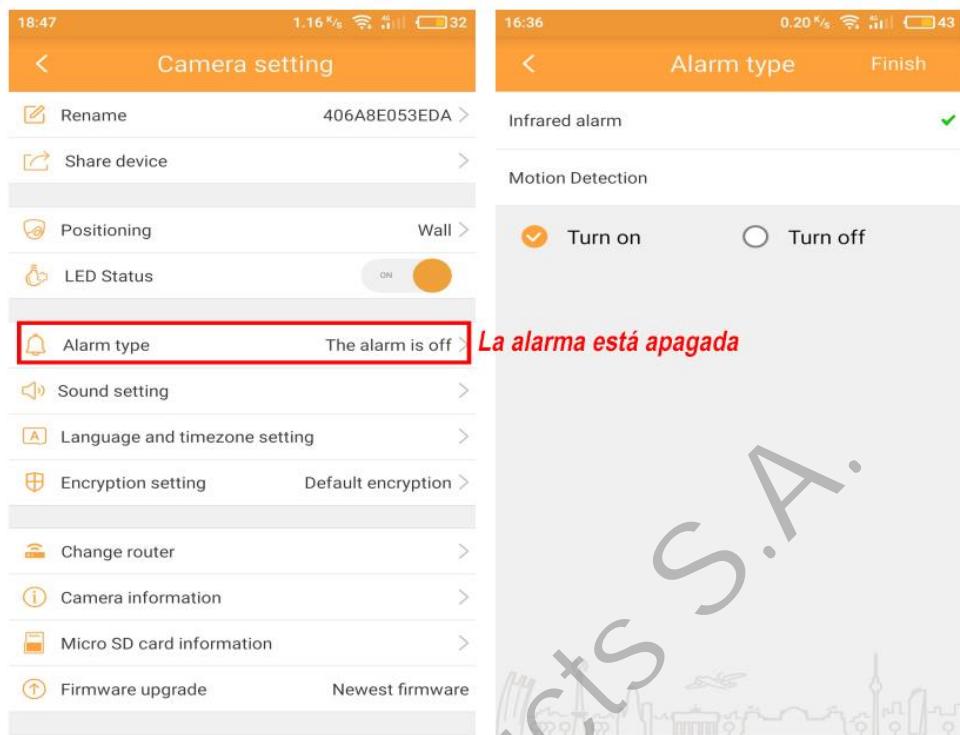

Términos de la garantía

Está en nuestro derecho detener el periodo de garantía si el producto ha sido abierto o tocado por personal no autorizado.

Nos reservamos el derecho a modificar los contenidos del producto en cualquier momento y sin previo aviso.

A menos que se especifique de otra manera, esta garantía únicamente cubre defectos en el material, el diseño o la mano de obra de los componentes físicos del producto, tal como fue entregado originalmente. La garantía no cubre ningún programa de *software*, recambios ni accesorios, incluso si estuvieran incluidos en la caja o se hubieran vendido junto con el producto.

Nota:

Por favor asegúrese de que la cámara está apagada antes de retirar/insertar una tarjeta Micro SD.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Manténgalo alejado de luz solar directa, luz fuerte o polvo.

La cámara es apta para uso en interiores; por favor, manténgala lejos de humedades tales como cerca de un humidificador.

Para lograr una buena conexión entre el *router*, la cámara y el teléfono móvil, por favor asegúrese de que sus dispositivos están todos en el rango efectivo de la Wi-Fi.

Tarjeta de garantía

Respetado cliente, muchas gracias por adquirir nuestros productos. Para poder ofrecerle el mejor servicio tras comprar el producto, por favor lea completamente y guarde esta tarjeta de garantía.

Nombre del cliente	Teléfono de contacto
Dirección del cliente	
Nombre del producto	Modelo del producto
Fecha de compra	Número de fábrica
Fecha	Fallo y tratamiento
Registro de mantenimiento	

La garantía

1. Por favor guarde adecuadamente esta tarjeta de garantía para certificar el mantenimiento.
2. La garantía de este producto es de **1 año** desde la fecha de compra.
3. La garantía del equipo cubre las partes, los materiales y la máquina en sí misma durante el periodo de garantía, en caso de haber tenido un uso y un mantenimiento normales. De este modo, en caso de problemas y fallos de funcionamiento que se comprueben ciertos, la empresa proveerá de mantenimiento y partes de recambio gratuitos.
4. Durante el periodo de garantía, la empresa tiene derecho a rehusar hacer el mantenimiento o cargar por el mantenimiento o materiales en estos supuestos:
 - a. Si no se provee de tarjeta de garantía o de prueba de compra válidas.
 - b. Daños al usuario o problemas de seguridad causados por uso indebido del producto.
 - c. Daños extraños o por uso de fuerza.
 - d. Daños producidos por mantenimiento realizado por servicios de reparación no autorizados por nosotros.
 - e. Desastre natural o cualquier otro factor de *fuerza mayor* que cause problemas y daños.
 - f. Otros daños falsos e intencionados.
5. La empresa se reserva el derecho de modificación e interpretación de todo el contenido.

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com