


Manual de usuario



Arrancador de baterías multifunción 20000 mAh Hi-Power



Puerto de salida 5V

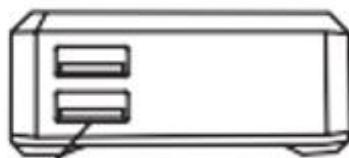

Luz LED

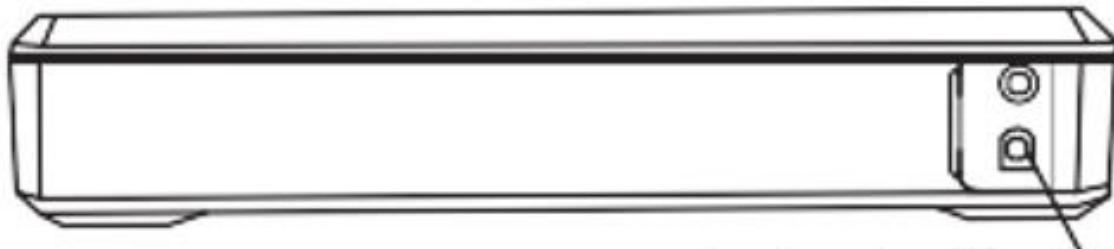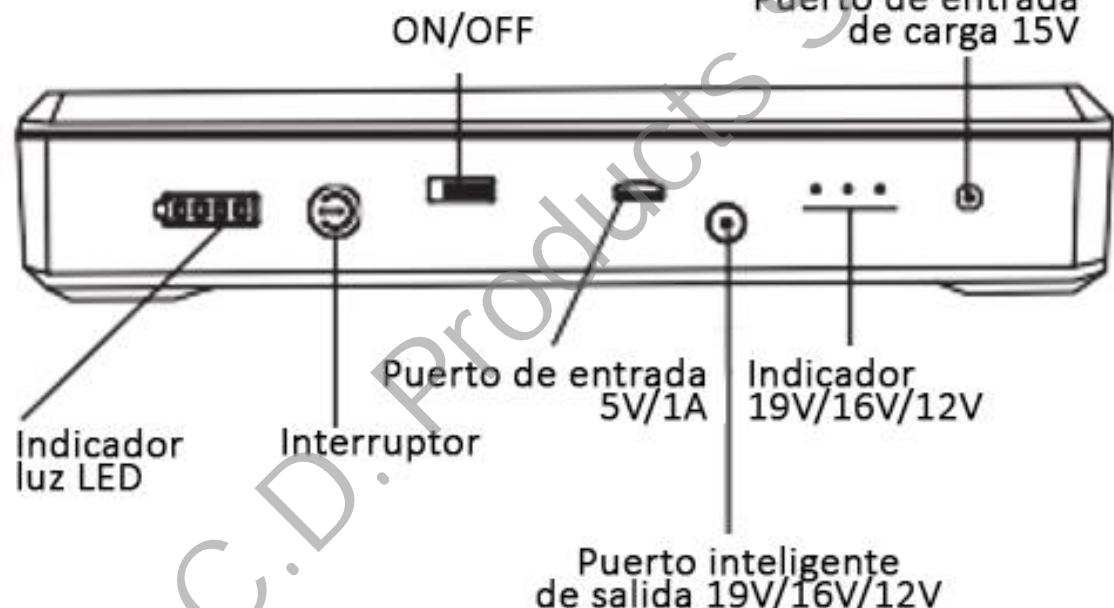

Puerto automático 12V

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS


C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3
28400 Collado Villalba – Madrid
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Carga de los dispositivos

1. Insertar el adaptador correspondiente en el enchufe.
2. Insertar el adaptador en el puerto de entrada 12V o 15V de del dispositivo.

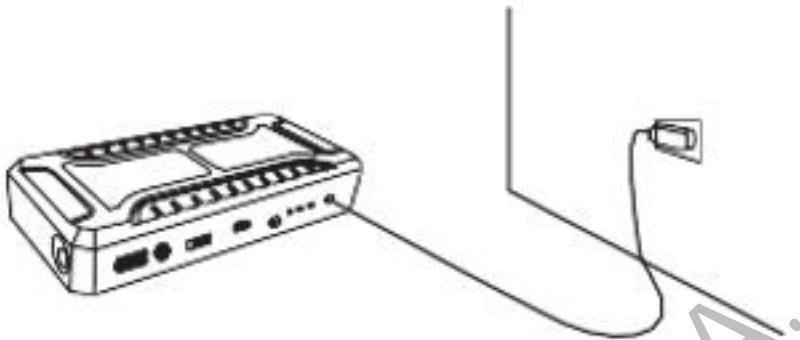

O:

1. Insertar el extremo del cargador de coche en la toma del mechero del coche.
2. Insertar el otro extremo del cargador del coche en el dispositivo.

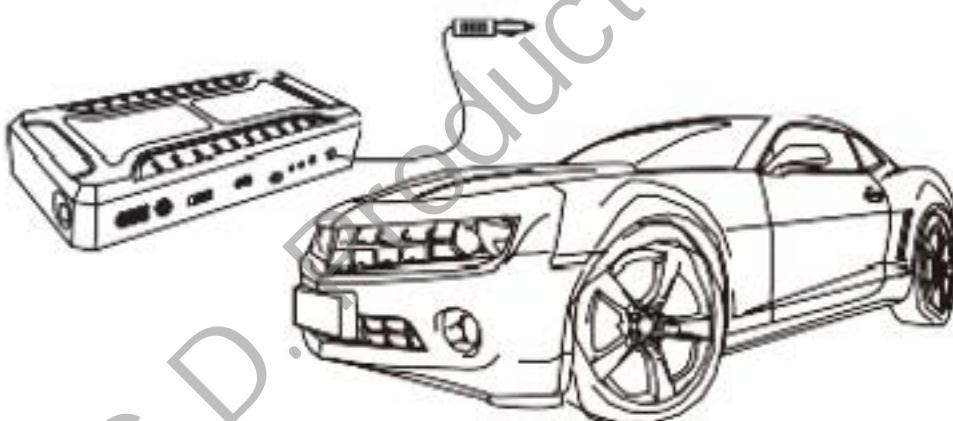

Arranque automático 12V

1. Asegúrese de que la cantidad eléctrica no es menor de 50%.



COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:




CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS


C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3
28400 Collado Villalba – Madrid
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

2. Coloque la pinza roja en el polo positivo de la batería y la pinza negra en el polo negativo.

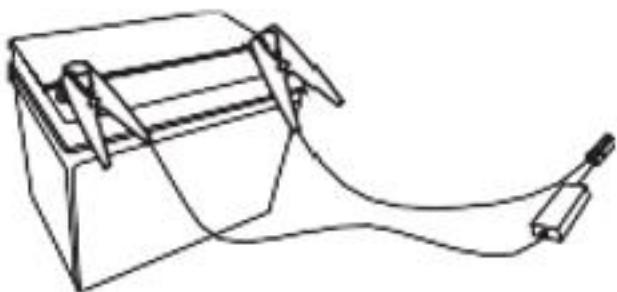


3. Inserte el conector de dispositivos en la terminal “12V START” del producto.

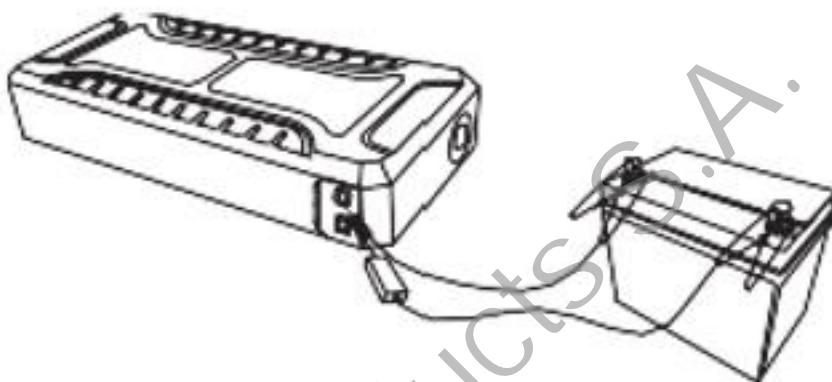

4. Ponga la llave en “ON” (*encendido*) y arranque el vehículo.



5. Una vez el vehículo haya arrancado, retire inmediatamente las pinzas del dispositivo.

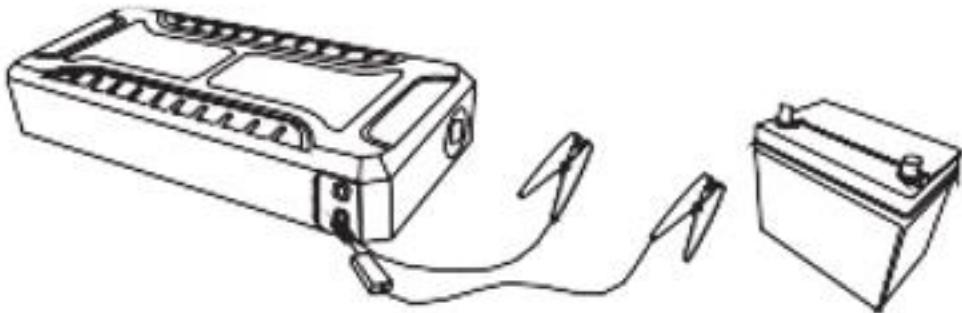

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS


C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3
28400 Collado Villalba – Madrid
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Cargar el producto digital con 5V

1. Elija un conector de carga adecuado e inteligente. Entonces inserte el conector USB en el puerto de salida USB 5V.
2. Conecte el conector de carga con un equipo inteligente, tal como puede ser un ordenador portátil, un teléfono móvil, mediante Bluetooth o similar.
3. Se producirá una identificación automática y se cargará automáticamente el móvil, portátil o el producto electrónico que sea.

Ejemplo (cargando un móvil o tableta)

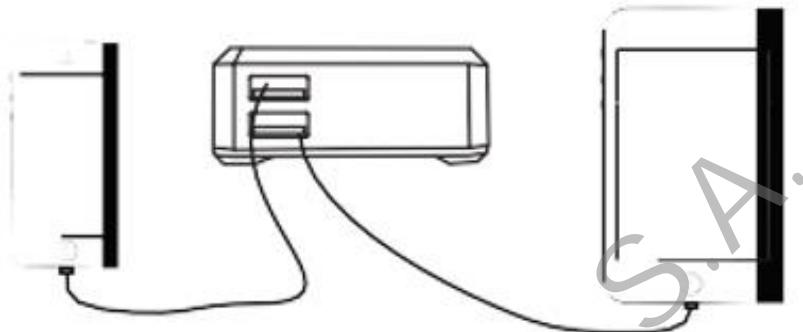

Cargar un ordenador portátil 12V/16V/19V

1. Seleccione un conector de carga adecuado para el portátil y conéctelo.
2. Presione ligeramente el interruptor y arranque la fuente de potencia.
3. Presione de nuevo el interruptor para cambiar a un voltaje diferente; la luz intermitente LED relevante parpadeará, el voltaje se quedará fija automáticamente tras tres segundos. Diferentes portátiles tendrán diferente voltaje. Por favor asegúrese de conocer del voltaje de su portátil.
4. Conecte el conector del portátil a la fuente de potencia, su portátil puede cargarse en 15 segundos.
5. Si necesita seleccionar de nuevo el voltaje, por favor apague el ordenador y la fuente de potencia. Tras 15 segundos, cuando la fuente de potencia se apague automáticamente, comience estos pasos desde el principio de nuevo.

Ejemplo (cargando un ordenador portátil 19V)



COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:




CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3
28400 Collado Villalba – Madrid
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Cómo encender la luz LED de emergencia

1. Presione brevemente el interruptor de potencia e inicie el aparato.
2. Presione el interruptor durante 3 segundos. El sistema de luz LED comenzará un estado de iluminación continua.
3. Presione brevemente el interruptor de nuevo. La luz de linterna se encenderá.
4. Presione brevemente el interruptor una vez más. La luz emitirá una señal de SOS.
5. Presione brevemente el interruptor otra vez. La luz se apagará.

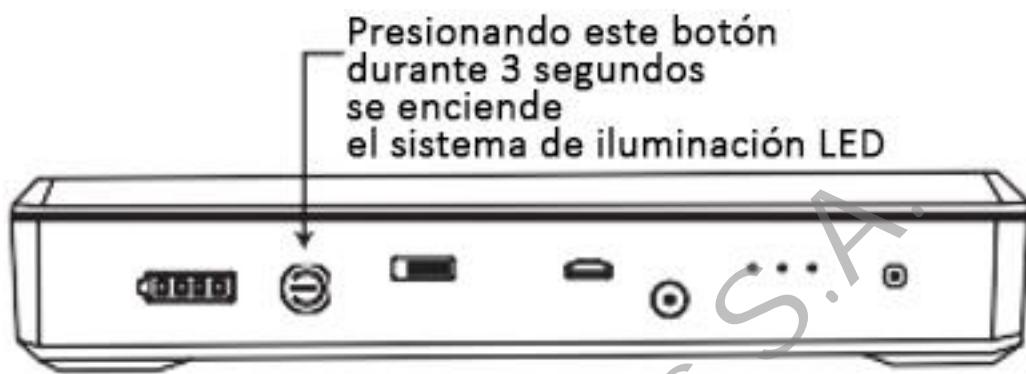

Instrucciones de la luz indicadora

Presione el botón ON/OFF (*encender/apagar*) para comprobar el estado de la potencia. Los datos mostrados son el porcentaje de la potencia actual (25%, 50%, 75%, 100%).

Con una luz indicadora mientras se carga.

Lista de accesorios

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre	Dispositivo principal	Cable de carga USB	Cable de carga de ordenador portátil	Cargador 12V	Cargador de coche	Almacenamiento de pinzas de batería	Manual de instrucciones	Certificado de inspección
Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1

Nota: Los accesorios se encontrarán incluidos dentro del embalaje.

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3
28400 Collado Villalba – Madrid
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Resolución de problemas

Si no le es posible solucionar los problemas de las siguientes operaciones, por favor deje de usar el arrancador de baterías y contacte con la tienda donde lo adquirió.

Problema	Causa	Solución
La capacidad de potencia del dispositivo se muestra en 100%, pero no cargó completamente el proceso de carga.	La luz indicadora del aparato muestra cuatro luces encendidas, lo que significa que se puede dejar de cargar. Este semi-estado de carga es propicio para un almacenamiento a largo plazo cuando el dispositivo no se utilice por un periodo prolongado de tiempo.	Retire el enchufe de carga y vuelva a insertarlo.
No sucede nada al presionar el botón interruptor.	Se ha iniciado la protección de bajo voltaje del dispositivo y el dispositivo no puede encenderse.	Inserte el enchufe del cargador en el puerto de entrada 12V2A para activarlo.

Advertencia

1. Por seguridad, después de arrancar el vehículo, por favor retire el aparato tan pronto como sea posible.
2. Por seguridad, por favor no conecte las dos pinzas directamente cuando estén conectadas al dispositivo y el dispositivo esté encendido.
3. Por seguridad, por favor no desmonte el dispositivo.
4. Por favor no desmonte el dispositivo para no perder la garantía.



No utilice el producto en el cuarto de baño ni en otro lugar con humedad o cerca del agua.



No reestructure ni desmonte el aparato.



Mantenga el producto lejos de niños.



No revierta las conexiones de salida y entrada.



No arroje el dispositivo al fuego.



Por favor no utilice un cargador cuyo voltaje de carga sea superior al producto a cargar.




La temperatura debe mantenerse entre 0° y 40° cuando el dispositivo esté siendo cargado.



No golpee o lance el producto.



Si existe un problema al cargar, por favor contacte con su distribuidor.



Mantenga el producto lejos de objetos inflamables (camas o moquetas).



Si el líquido contenido en el dispositivo le salpica en los ojos, no los seque, lávelos inmediatamente con abundante agua limpia.



Si el producto se calienta y pierde el color, por favor deje de usarlo, pues puede tener fugas de líquido, humo y puede quemar.



Tras permanecer almacenado o no usarse por un largo periodo de tiempo, por favor asegúrese de que el dispositivo se carga y descarga cada tres meses.

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Pregunta: ¿Cómo apagar completamente el dispositivo?

Respuesta: Este dispositivo tiene una función de detección inteligente: en caso de no cargar o de que la carga sea completada, se apagará automáticamente, lo que prevendrá pérdida de potencia y hará que pueda durar por más tiempo.

2. P: ¿Cuánto se tarda en cargar el dispositivo completamente?

R: Se tarda 3-5 horas en cargar completamente el dispositivo usando el cargador 12V/1A o 15V/1A que ha sido incluido en los accesorios.

3. P: ¿Cuánto tiempo tarda este dispositivo en cargar un teléfono móvil?

R: Mediante la adopción del sistema inteligente de gestión IC, de la detección inteligente del entorno de carga y del emparejamiento inteligente de la corriente más segura para aparatos digitales para su carga inteligente, y teniendo en cuenta que la corriente máxima puede alcanzar 3^a, se tardará alrededor de 1-2 horas en cargar completamente el teléfono móvil.

4. P: ¿Cuántas veces puede el dispositivo arrancar vehículos si la capacidad de potencia está a 100%?

R: Dependiendo de la cilindrada y el motor del coche, el dispositivo puede ejecutar un arranque continuo intermitentemente bajo un desplazamiento de 3.0 más de 30 veces.

5. P: ¿Cómo mantener el dispositivo cuando no está en uso?

R: La temperatura de funcionamiento recomendada es entre 0°C y 40°C. Por favor mantenga el dispositivo alejado de líquidos, fuego u objetos que emitan calor. No almacene el dispositivo en un entorno húmedo. El tiempo de almacenamiento es de 3 a 6 meses, por lo que durante ese tiempo por favor cargue el producto cada 3 meses, para prolongar su vida útil.

6. P: Si el producto no ha sido utilizado después de una carga completa, ¿por cuánto tiempo puede ser almacenado para que pueda arrancar un coche?

R: Si el producto no ha sido utilizado por 3-6 meses, y retiene más del 50% de la electricidad, usted puede arrancar un coche con normalidad. Si le quedase un 10% de electricidad, puede utilizarlo para cargar productos digitales.

7. P: Si el dispositivo no puede arrancar el coche, ¿cómo puedo solucionarlo?

R: 1) Por favor compruebe la capacidad de potencia del dispositivo y asegúrese de que tiene dos luces encendidas (50% de la capacidad), con lo que puede arrancar vehículos.

2) Por favor compruebe que las pinzas están ajustadas y asegúrese de que están correctamente en el positivo y el negativo. El modo correcto es rojo con rojo y negro con negro, bien ajustadas al positivo y negativo del vehículo respectivamente, y conectadas al conector EC5 del dispositivo; gire las llaves del contacto para arrancar el coche una vez. Si el arranque falla, por favor espere unos segundos antes de reiniciar la operación. Si el arranque tiene éxito, por favor desconecte rápidamente las pinzas de la batería del coche al aparato, y entonces por favor retire las pinzas de la batería del vehículo.

3) Por favor compruebe si la batería del vehículo está cargándose o no; si lo está, por favor siga el paso 2 para arrancar el vehículo y la batería del vehículo será cargada automáticamente.


COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3
28400 Collado Villalba – Madrid
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

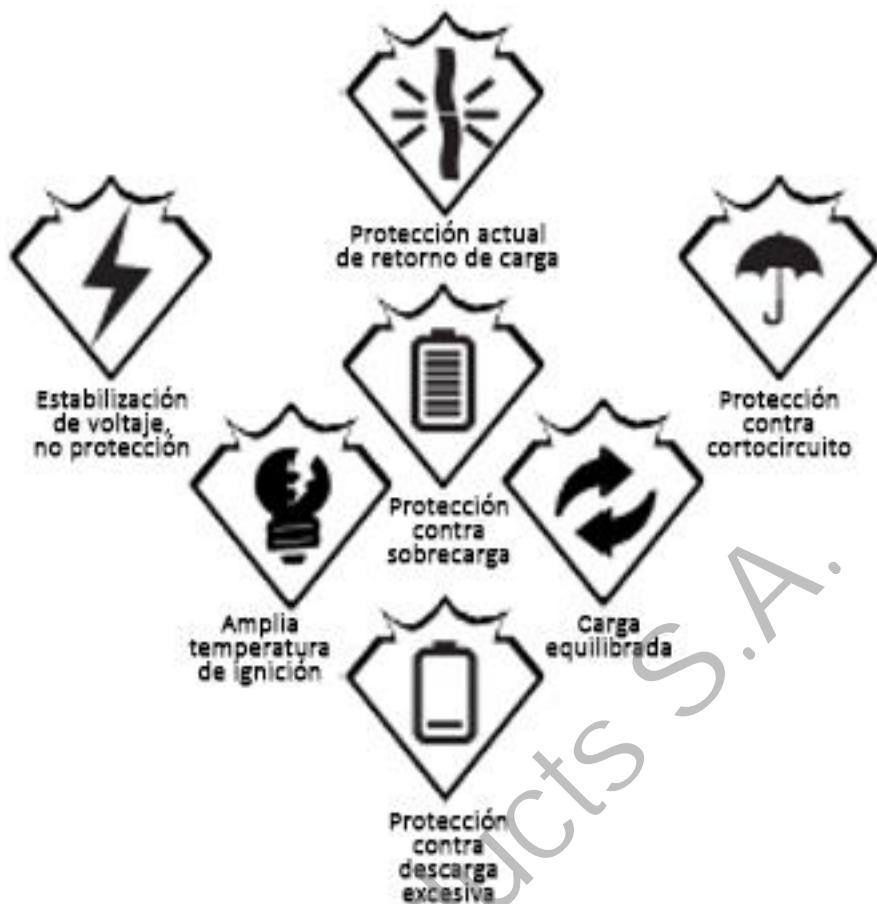

Compromiso de calidad
 12 millones de yuanes de capital asegurado
 Estándar: GB/T 18287-2000

La calidad de nuestro producto está avalada por
 PICC Seguros y Reaseguros Compañía Limitada



ROHS

CE

FC

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3
 28400 Collado Villalba – Madrid
 Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
 E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Tarjeta de garantía

Ofrecemos garantía de reparación de 12 meses para el producto desde la fecha de compra

Condiciones de la garantía:

Por favor muestre esta tarjeta de garantía con los datos rellenados para obtener servicio de reparación mediante la garantía. Ofrecemos garantía de 12 meses para el producto desde la fecha de compra.

Rango de la garantía:

Los problemas de calidad en un estado de uso normal están cubiertos por la garantía.

Los daños que tenga el producto causados por errores de funcionamiento no están cubiertos por la garantía.

Si el producto ha sido desmontado, no está cubierto por la garantía.

Si la etiqueta adhesiva del producto está rota, no está cubierto por la garantía.

Podemos proveer de servicio de mantenimiento del producto más allá de lo que cubre la garantía, aunque el solicitante deberá pagar por dicho mantenimiento.

Nº modelo		Nº Serie	
Fecha de compra		Fecha de reparación	
Nombre del cliente		Teléfono	
Dirección del cliente			
Equipo de ventas			
Descripción de los fallos			

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3
28400 Collado Villalba – Madrid
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com