


Manual do utilizador

Arrancador de baterias multifunções de alta potencia



20000 mAh Hi-Power

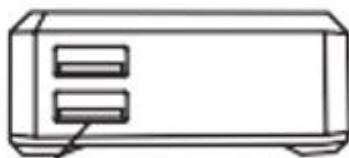

Puerto de salida 5V



Luz LED

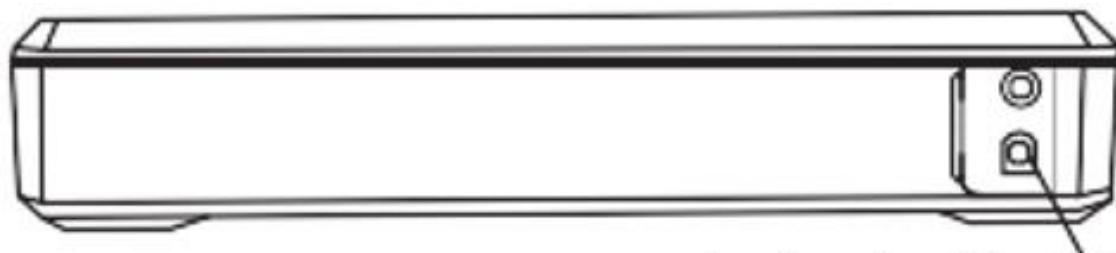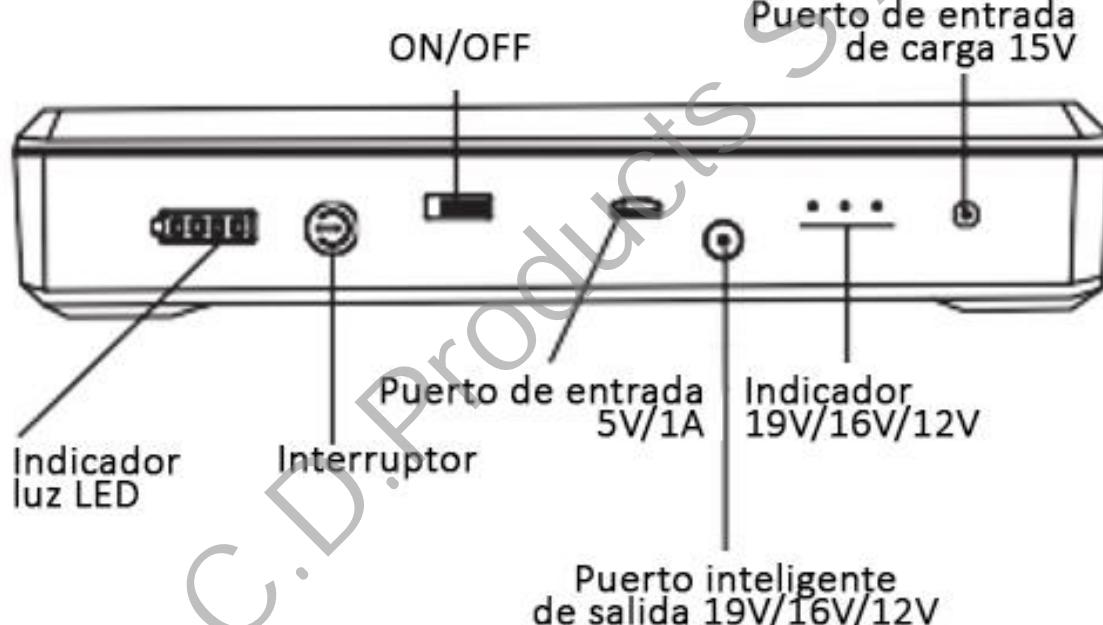

Puerto automático 12V

COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS


C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 - Local 3
28400 Collado Villalba - Madrid
Telefone de Atendimento ao Cliente: 902 10 40 60
E - e-mail de contato: clientes@cdproducts-spain.com

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


Carregamento dos dispositivos

1. Insira o adaptador correspondente na tomada.
2. Insira o adaptador na porta de entrada de 12V ou 15V do dispositivo.

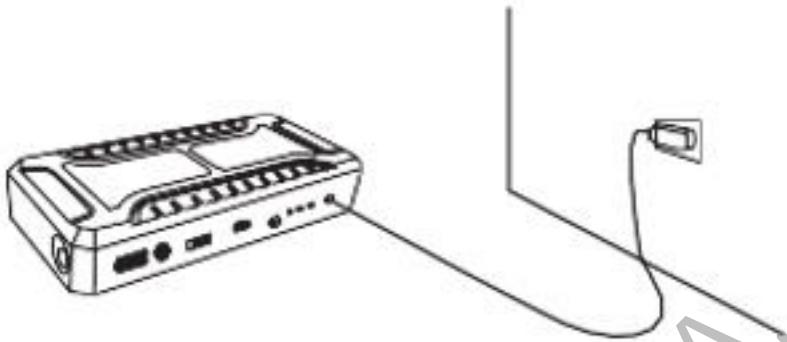

O:

1. Insira a extremidade do carregador para automóvel na tomada do isqueiro do automóvel.
2. Insira a outra extremidade do carregador para automóvel no aparelho.

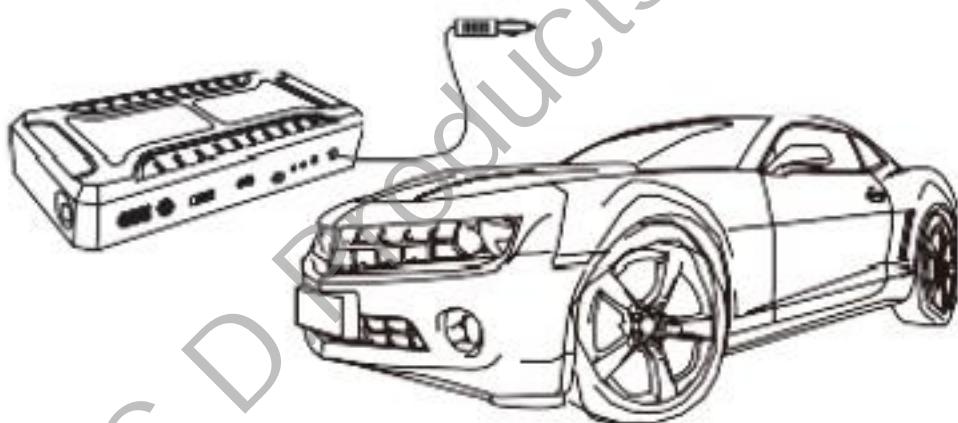

Arranque automático 12V

1. Certifique-se de que a quantidade elétrica não é inferior a 50%.



COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR:




CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS


C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 - Local 3
28400 Collado Villalba - Madrid
Telefone de Atendimento ao Cliente: 902 10 40 60
E - e-mail de contato: clientes@cdproducts-spain.com

2. Coloque o grampo vermelho no polo positivo da bateria e o grampo preto no polo negativo.

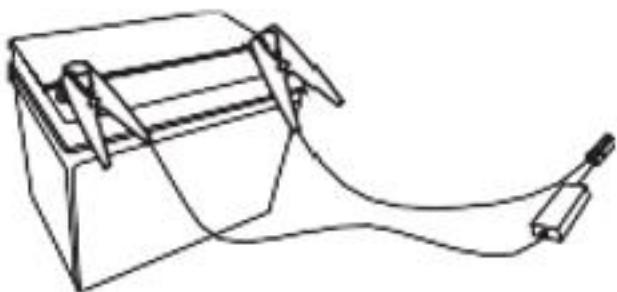

3. Insira o conector do aparelho no terminal "12V START" do produto.

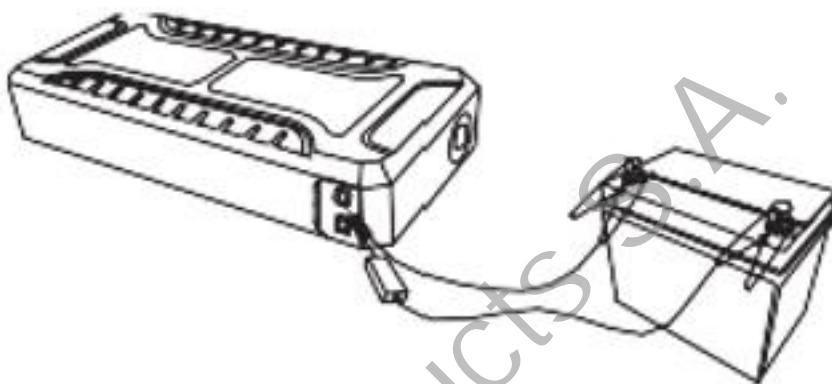

4. Rode a chave para "ON" e ligue o veículo.



5. Quando o veículo tiver arrancado, retire imediatamente as pinças do dispositivo.



COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS


C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 - Local 3
28400 Collado Villalba - Madrid
Telefone de Atendimento ao Cliente: 902 10 40 60
E - e-mail de contato: clientes@cdproducts-spain.com

Carregar o produto digital com 5V

1. Escolha um conector de carregamento adequado e inteligente. Em seguida, insira o conector USB na porta de saída USB 5V.
2. Conecte o conector de carregamento com equipamento inteligente, como um computador portátil, telemóvel, Bluetooth ou similar.
3. Uma identificação automática será produzida e o telemóvel, computador portátil ou qualquer produto eletrónico será carregado automaticamente.


Exemplo (carregar um telemóvel ou tablet)

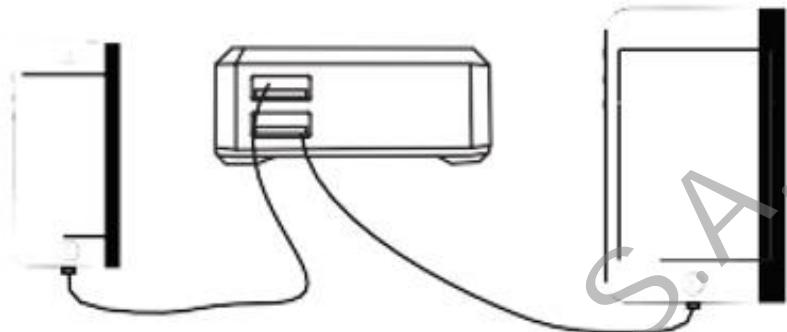

Carregamento de um computador portátil 12V/16V/19V

1. Selecione um conector de carregamento adequado para o seu computador portátil e conecte-o.
2. Pressione ligeiramente o interruptor e inicie a fonte de alimentação.
3. Pressione o interruptor novamente para mudar para uma tensão diferente; o LED intermitente relevante piscará, a tensão permanecerá automaticamente estável após três segundos. Computadores portáteis diferentes terão voltagens diferentes. Certifique-se de que conhece a voltagem do seu computador portátil.
4. Conecte o conector do laptop à fonte de alimentação, seu laptop pode ser carregado em 15 segundos.
5. Se necessitar de selecionar a voltagem novamente, desligue o computador e a fonte de alimentação. Após 15 segundos, quando a fonte de alimentação se desligar automaticamente, inicie novamente estes passos desde o início.

Exemplo (carregamento de um computador portátil de 19V)

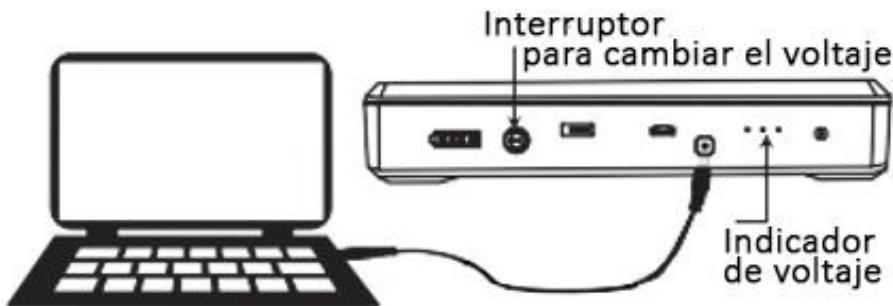

COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR:




CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 - Local 3
28400 Collado Villalba - Madrid
Telefone de Atendimento ao Cliente: 902 10 40 60
E - e-mail de contato: clientes@cdproducts-spain.com

Como ligar a luz LED de emergência

1. Prima brevemente o interruptor de alimentação e ligue o dispositivo.
2. Prima o interruptor durante 3 segundos. O sistema de iluminação LED iniciará um estado de iluminação contínua.
3. Volte a premir brevemente o interruptor. A luz da lanterna irá acender-se.
4. Volte a premir brevemente o interruptor. A luz emitirá um sinal SOS.
5. Volte a premir brevemente o interruptor. A luz irá apagar-se.

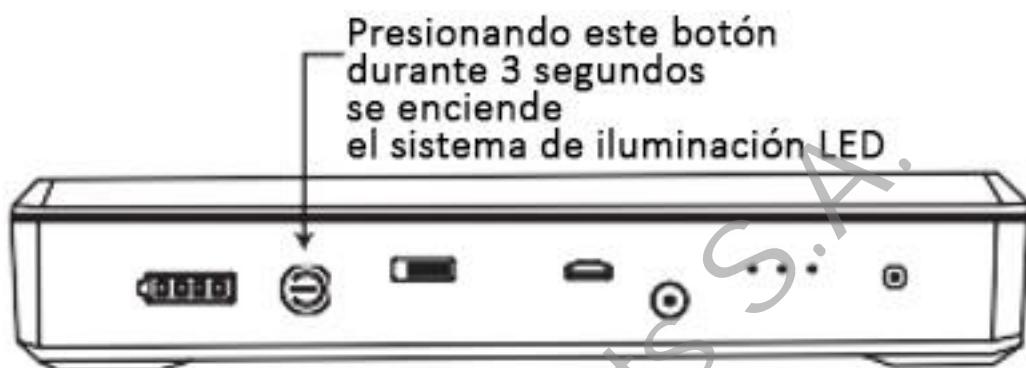

Instruções do indicador luminoso

Pressione o botão *ON/OFF* para verificar o estado da alimentação. Os dados apresentados são a percentagem da potência atual (25%, 50%, 75%, 100%).

Com uma luz indicadora durante o carregamento.

Lista de acessórios

NÃO.	1	2	3	4	5	6	7	8
Nome próprio	Dispositivo principal	Cabo de carregamento USB	Cabo de carregamento para computador portátil	Carregador de 12V	Carregador de carro	Armazenamento das pinças da bateria	Manual de instruções	Certificado de inspeção
Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1

Nota: Os acessórios estão incluídos na embalagem.

COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 - Local 3
28400 Collado Villalba - Madrid
Telefone de Atendimento ao Cliente: 902 10 40 60
E - e-mail de contato: clientes@cdproducts-spain.com

Resolução de problemas

Se não conseguir resolver os problemas das seguintes operações, pare de utilizar o arrancador de bateria e contacte a loja onde o adquiriu.

Problema	Causa	Solução
A capacidade de energia do dispositivo é mostrada em 100%, mas ele não conclui totalmente o processo de carregamento.	A luz indicadora do dispositivo mostra quatro luzes acesas, o que significa que pode parar de carregar. Este estado de semi-carga é adequado para armazenamento de longa duração quando o dispositivo não é utilizado durante um longo período de tempo.	Retire a ficha de carregamento e volte a inseri-la.
Não acontece nada quando se pressiona o botão do interruptor.	A proteção de baixa tensão do dispositivo foi iniciada e o dispositivo não pode ser ligado.	Insira a ficha do carregador na porta de entrada 12V2A para ativar.

Advertência

1. Por razões de segurança, após o arranque do veículo, retire o aparelho o mais rapidamente possível.
2. Por razões de segurança, não ligue as duas pinças directamente quando estas estiverem ligadas ao dispositivo e este estiver ligado.
3. Por razões de segurança, não desmonte o dispositivo.
4. Não desmonte o aparelho para não perder a garantia.



Não utilize o produto numa casa de banho ou noutra local com humidade ou perto de água.



Não reestruture nem desmonte o aparelho.



Mantenha o produto fora do alcance das crianças.



Não inverta as conexões de entrada e saída.



Não jogue o dispositivo no fogo.



Não utilize um carregador cuja tensão de carga seja superior à do produto a carregar.



A temperatura deve ser mantida entre 0º e 40º quando o dispositivo estiver a ser carregado.



Não bata no produto nem o atire.



Se houver algum problema de carregamento, contacte o seu revendedor.



Mantenha o produto afastado de objetos inflamáveis (camas ou tapetes).



Se o líquido contido no dispositivo salpicar para os seus olhos, não os seque, lave-os imediatamente com água limpa em abundância.



Se o produto aquecer e perder a cor, pare de o utilizar, pois pode vazar líquido, fumo e queimar.



Depois de ser armazenado ou não utilizado durante um longo período de tempo, certifique-se de que o dispositivo é carregado e descarregado a cada três meses.

COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 - Local 3
28400 Collado Villalba - Madrid
Telefone de Atendimento ao Cliente: 902 10 40 60
E - e-mail de contato: clientes@cdproducts-spain.com

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Pergunta: Como desligar completamente o dispositivo?

Resposta: Este dispositivo tem uma função de deteção inteligente: se não carregar ou se a carga estiver completa, desliga-se automaticamente, evitando perdas de energia e prolongando a sua duração.

2. P: Quanto tempo leva para carregar completamente o dispositivo?

R: Demora 3-5 horas para carregar completamente o dispositivo usando o carregador de 12V/1A ou 15V/1A incluído nos acessórios.

3. P: Quanto tempo demora este dispositivo a carregar um telemóvel?

R: Ao adoptar um sistema de gestão inteligente IC, deteção inteligente do ambiente de carregamento e correspondência inteligente da corrente mais segura para dispositivos digitais para o seu carregamento inteligente, e tendo em conta que a corrente máxima pode chegar a 3A, levará cerca de 1-2 horas para carregar totalmente o telemóvel.

4. P: Quantas vezes o dispositivo pode arrancar veículos se a capacidade de potência for de 100%?

R: Dependendo do deslocamento e do motor do carro, o dispositivo pode executar um arranque contínuo intermitente com um deslocamento de 3,0 mais de 30 vezes.

5. P: Como faço para manter o dispositivo quando ele não está em uso?

R: A temperatura de operação recomendada é entre 0°C e 40°C. Mantenha o dispositivo afastado de líquidos, fogo ou objetos que emitem calor. Não guarde o dispositivo num ambiente húmido. O tempo de armazenamento é de 3 a 6 meses, por isso, durante esse tempo, por favor carregue o produto a cada 3 meses, para prolongar a sua vida útil.

6. Q: Se o produto não tiver sido utilizado após uma carga completa, durante quanto tempo pode ser armazenado para que possa ser utilizado para arrancar um carro?

R: Se o produto não tiver sido utilizado durante 3-6 meses e retiver mais de 50% da eletricidade, pode arrancar um carro normalmente. Se ainda tiver 10% de eletricidade, pode utilizá-lo para carregar produtos digitais.

7. P: Se o dispositivo não conseguir ligar o carro, como posso consertá-lo?

A: 1) Por favor, verifique a capacidade de potência do dispositivo e certifique-se de que ele tem duas luzes acesas (50% da capacidade), para que você possa arrancar os veículos.

2) Verifique se as pinças estão ajustadas e certifique-se de que estão correctamente no positivo e no negativo. O modo correto é vermelho com vermelho e preto com preto, bem combinado com o positivo e negativo do veículo, respectivamente, e conectado ao conector EC5 do dispositivo; gire as chaves de ignição para ligar o carro uma vez. Se o arranque falhar, aguarde alguns segundos antes de reiniciar a operação. Se o arranque for bem sucedido, desligue rapidamente as pinças da bateria do automóvel para o dispositivo e, em seguida, retire as pinças da bateria do veículo.

3) Verifique se a bateria do veículo está a carregar ou não; se estiver, siga o passo 2 para arrancar o veículo e a bateria do veículo será carregada automaticamente.

COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 - Local 3
28400 Collado Villalba - Madrid
Telefone de Atendimento ao Cliente: 902 10 40 60
E - e-mail de contato: clientes@cdproducts-spain.com



Compromisso com a qualidade
12 milhões de yuan de capital segurado
• Padrão: GB/T 18287-2000

A qualidade do nosso produto é garantida por
PICC Seguros y Reaseguros Compañía Limitada



ROHS

CE

FC

COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 - Local 3
28400 Collado Villalba - Madrid
Telefone de Atendimento ao Cliente: 902 10 40 60
E - e-mail de contato: clientes@cdproducts-spain.com

Cartão de Garantia

Oferecemos uma garantia de reparação de 12 meses para o produto a partir da data de compra

Condições de garantia:

Por favor, mostre este cartão de garantia com os dados completos para obter o serviço de reparação da garantia. Oferecemos uma garantia de 12 meses sobre o produto a partir da data de compra.

Alcance da garantia:

Problemas de qualidade num estado normal de uso são cobertos pela garantia.

Danos ao produto causados por mau funcionamento não são cobertos pela garantia.

Se o produto tiver sido desmontado, não está coberto pela garantia.

Se a etiqueta adesiva do produto estiver partida, não está coberta pela garantia.

Nós podemos fornecer manutenção do produto além do que é coberto pela garantia, embora o solicitante deva pagar por tal manutenção.

Modelo nº.		Número de série	
Data de compra		Data da reparação	
Nome do cliente		Telefone	
Endereço do cliente			
Equipo de Vendas			
Descrição das falhas			

COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 - Local 3
28400 Collado Villalba - Madrid
Telefone de Atendimento ao Cliente: 902 10 40 60
E - e-mail de contato: clientes@cdproducts-spain.com