

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Nombre del producto	Detector de billetes falsos MOBY Detector de billetes portátil automático
Número de serie	
Vendedor	
Dirección y teléfono del vendedor	
Fecha de venta	
Sello y firma del vendedor	

Condiciones generales de la garantía

1. El periodo de la garantía es de 1 (un) año a partir de la fecha de entrega del detector al usuario.
2. La garantía está obligada a cubrir defectos detectados durante el periodo de la garantía. El fabricante no es responsable de los defectos, ya sea que hayan aparecido después de la entrega del dispositivo al usuario o ya sea que hayan sido causados por incumplimiento del usuario en cuanto a las condiciones de almacenamiento, o por acciones de terceras partes, o por fuerza mayor.
3. El fabricante no es responsable ni susceptible de ninguna manera por posibles daños causados al usuario, si este último incumpliese los requisitos del fabricante, especificados en este documento de garantía y en el manual del usuario.

El fabricante se reserva el derecho de rechazar servir la garantía en los siguientes casos:

1. Si el usuario no tiene el documento original de la garantía con la siguiente información: fecha de venta, sello del vendedor, firma del vendedor, modelo y número de serie del detector.
2. Si el usuario no ha seguido las instrucciones de conexión, funcionamiento o almacenamiento del detector, especificados en el manual del usuario.
3. Si se ha realizado cualquier reparación por personas no autorizadas y si esta reparación ha causado fallos del producto.
4. Si se ha desmontado el producto, alterado su diseño y otras operaciones no observadas en este manual de usuario.
5. Si hubiera presencia de defectos o daños causados por emergencias o fuerza mayor (fuego, desastres naturales, etc.).
6. Si los daños o disfunciones del detector fueran causadas por influencias externas (terceras partes, fenómenos naturales, etc.).

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Detector de billetes falsos MOBY portátil y automático

Manual del usuario

¡Gracias por su compra!

Le instamos, con motivo de realizar un uso correcto y seguro del detector, a leer este manual con atención antes de utilizarlo.

Precauciones de seguridad

Está prohibido desmontar el detector y realizar cualquier alteración a su diseño.

Para reparar el detector, por favor acuda a un centro de servicio autorizado.

Está prohibido dirigir la luz roja del sensor a los ojos de alguien, ya que puede sobrecargar la visión.

No exponga el detector a agua ni a cualquier otro líquido.

El detector contiene partes pequeñas que, si fuesen ingeridas, podrían causar asfixia.

El detector debe ser almacenado en áreas fuera del alcance de los niños.

Juego completo

Los siguientes componentes están incluidos en el juego completo:

- Detector
- Cordón
- Manual del usuario

El juego completo puede variar dependiendo de la región.

¡Atención!

El detector es compatible con Android 2.0 y teléfonos y tabletas superiores, equipados con puerto micro USB que soporten HOST OTG (excluyendo USB tipo C).

Antes de usar el dispositivo, por favor asegúrese de que es compatible con su teléfono móvil o su tableta. Una conexión incorrecta puede causar daños al detector o al móvil/tableta al que esté conectado. La garantía no cubre ningún daño del detector causado por un uso inadecuado. El fabricante no será responsable de los dispositivos que dejen de funcionar debido a una conexión inadecuada del detector.

El detector puede funcionar únicamente en combinación con la aplicación DoCash Moby, descargable desde Google Play Market.

Para encontrar la aplicación DoCash Moby en Google Play Market, por favor escanee este código QR.



COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3


28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Apariencia del dispositivo

La apariencia del dispositivo puede diferir de las imágenes de este manual.

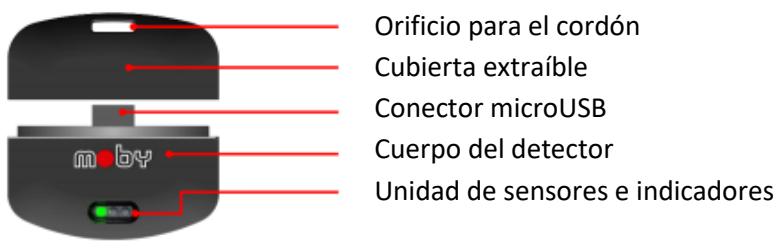

Funcionamiento del dispositivo

Por favor descargue e instale la aplicación de DoCash Moby.

Conecte el detector desde el conector micro USB al teléfono móvil o tableta (después de una conexión con éxito, se encenderá la luz roja indicadora del detector).

Si fuera necesario, confirme al sistema operativo Android que tiene derecho de acceso al detector (por la política de seguridad del sistema operativo de Android).

Ejecute la aplicación DoCash Moby.

Seleccione la sección requerida: verificación de billetes, sellos de impuestos o documentos.

Sitúe los sensores del detector y la unidad de indicadores justo encima de las áreas del billete, subrayándolas en verde en la pantalla del móvil/tableta.

Si el billete es genuino, el resultado de la comprobación se mostrará tal como sigue:

- a) El indicador de la unidad del detector se encenderá en verde.
- b) Si en la parte izquierda de la pantalla principal de la aplicación aparece el signo  , y además una escala de densidad de la señal aparecerá (un nivel bajo de densidad de señal no es indicador de billete falso).
- c) Una señal de vibración del móvil/tableta (si apareciera) también se activará.

Si el billete se considera falso, el indicador de la unidad del detector parpadeará en rojo.

Especificaciones

Color	Negro
Material de la cubierta	Plástico
Tipo de conexión	MicroUSB
Tipo de potencia	Dependiente del puerto microUSB
Uso por separado	Imposible
Tiempo de comprobación	1 segundo
Indicadores	Sonido, LED, respuesta por vibración
Dimensiones generales (ancho x profundo x alto)	40 x 8 x 35 mm
Peso	8 g

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

¡Atención! El fabricante se reserva el derecho a realizar alteraciones a las especificaciones, el diseño y la apariencia del equipo sin noticia previa. (Siempre que estas alteraciones no empeoren las características del equipo).

Requisitos de almacenamiento

La temperatura de almacenamiento del detector no debe exceder los 60ºC.

El detector no debe ser almacenado bajo condiciones de humedad elevada (más del 75%) ni expuesto a vapores.

No exponga el detector a luz solar directa.

No exponga el detector a agua ni otros líquidos.

El detector debe ser almacenado en áreas lejos del alcance de niños.

Resolución de problemas

Antes de acudir al centro de servicio de DoCash, por favor intente las siguientes resoluciones de problemas.

Descripción del problema	Posibles soluciones
El móvil/tableta no reconoce al detector conectado	Asegúrese de que el detector está conectado al conector soportado HOST OTG.
	Asegúrese de que la política de seguridad de su móvil/tableta permite al sistema operativo Android que haga funcionar al detector. Si fuera necesario, autorice los permisos necesarios al sistema operativo.

Declaración de conformidad

El detector se adhiere a los siguientes requisitos de seguridad:

General GOST IEC 60950-1-2014

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com