



MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO: CUIDADO.

- No utilizar el producto en áreas de temperatura muy alta o de mucha humedad ya que podría ocasionar un mal funcionamiento de l producto.
- No desmonte el producto. Desmontarlo incorrectamente puede electrocutarle, debe llevarlo a una persona cualificada si es necesario repararlo.
- Antes de encender la maquina, por favor mire que no hay objetos que obstruyan el funcionamiento de los rodillos.
- Desconectar el aparato antes de limpiarlo, para la limpieza no utilizar líquidos ni aerosoles, utilizar un paño húmedo para limpiar la carcasa.

PRECAUCION:

no cambiar la posición de los sensores ópticos.

recomendamos que el usuario verifique que la caja contiene todos los artículos siguientes:

detector de € cargador manual usuario


batería recargable (opcional)

cable USB (opcional)

los ejemplos e imágenes de el manual son para el €.



GENERAL -PARTE SUPERIOR

1. Pantalla display LCD
2. Ranura introducción de billetes
3. CLEAR/DIRECTION tecla, (presiona y mantén la tecla para cambiar la dirección de paso del billete)
4. REPORT/CURRENCY tecla, (presiona y mantén la tecla para cambiar divisa)

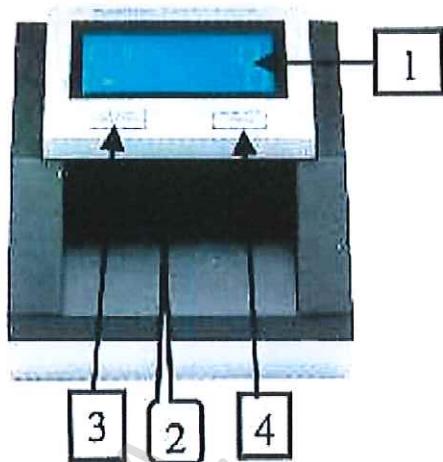

PARTE INFERIOR Y POSTERIOR.

- 1.Tapa
- 2.Toma USB
- 3.Toma de alimentación
- 4.Boton de encendido
- 5.Ranura salida del billete

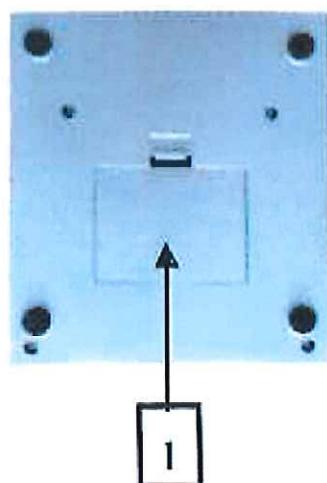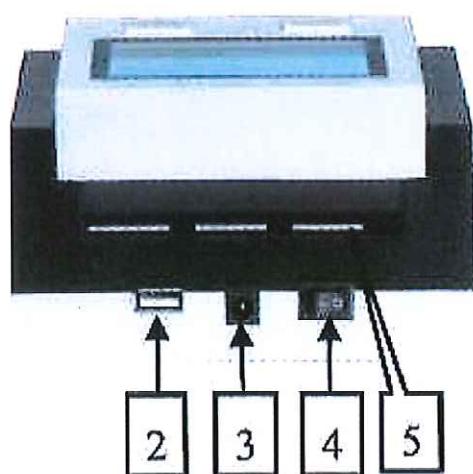

FUNCIONAMIENTO

FUENTE DE ALIMENTACION

Corriente DC: Conecta la toma de alimentación a la salida de 120V o 220V y conecte el terminal a la toma de DC9V de la maquina.

Batería de litio (opcional) cuando la batería está totalmente cargada, la unidad puede funcionar sin estar conectada a la red.

ENCENDER LA MAQUINA

La máquina hará un auto chequeo al empezar. Los contadores de billetes mostrará el valor 0

Las funciones CDF, ADD, DIVISA VALOR Y BILLETES estarán encendidas cuando la unidad esté preparada, como muestra la foto (la divisa mostrada en la foto es €)


FUNCIONES

Funciones de Divisa: presiona y mantén REPORT/CURRENCY durante 3 segundos para cambiar la moneda detectada. La divisa cambiará de € a USD u otra divisa.

(solo la versión multi-divisa tiene esta propiedad)

dirección de paso del billete; presiona y mantén CLEAR/DIRECTION

durante 3 segundos para cambiar el sentido de circulación del billete. El símbolo de dirección cambiara.

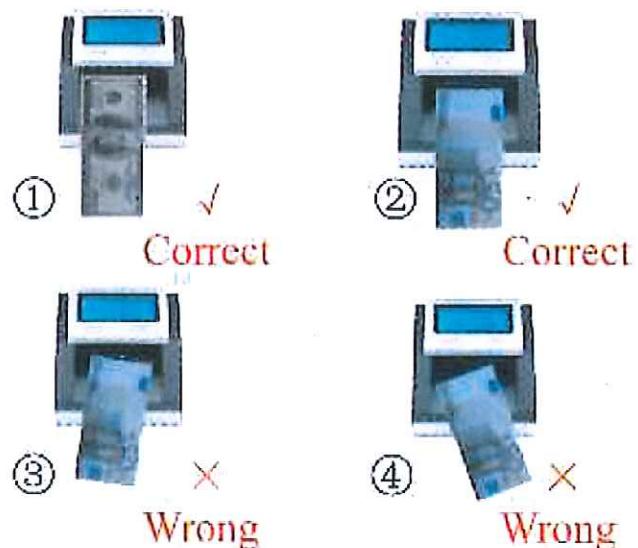

Esta dirección indica que los billetes validos saldrán por la parte posterior de la maquina. y los falsos saldrán por la parte anterior.

Esta dirección indica que los billetes validos saldrán por la parte anterior de la maquina. y los falsos saldrán por detrás.

INSERTAR LOS BILLETES CORRECTAMENTE

Por favor inserte los billetes como muestra la imagen 1 o la imagen 2. Si un billete ha sido mal introducido la maquina lo rechazara y alertara.

Los billetes € pueden ser introducidos en 4 direcciones diferentes , y no necesitan estar situados a la izquierda como muestra la foto 2, las fotos 3 y 4 formas incorrectas de introducir el billete.

Después de que un billete sea introducido, el sistema de detección lo comprobara y avisara al usuario con una señal acústica, indicando si el billete es autentico o falso.

Billetes falsos o sospechosos serán rechazados con dos "BEEP" y la pantalla mostrara el código de error. Este billete no será añadido al valor total de billetes.



Los billetes validos pasaran a través de la maquina o regresaran sin alerta, este billete será añadido al valor total de billetes, y este valor se mostrara en la pantalla.

Presiona la tecla CLEAR/DIRECTION para borrar el valor total de billetes.

FUNCION DE INFORME

Presionar la tecla REPORT/CURRENCY para comprobar el detalle de los billetes detectados. El numero de billetes y el valor total de cada denominación serán mostrados en la pantalla uno por uno con cada pulsación. Para € la secuencia es de 500,200,100,50,20,10,5,500



Cuando detectas los billetes en la función de informe, se mostrara solo la denominación y el número del billete detectado.



Presione CLEAR/DIRECTION para salir de la función de informe.

LIMPIEZA

Abrir la tapa, y utilizar un pincel suave para limpiar los sensores.

DETECCION/SOLUCION DE PROBLEMAS

E0-E11—error de sensor--(1) Un billete se ha atascado en la maquina, apagar la maquina y quitar el billete con cuidado. (2) Si la pantalla muestra este error pero no hay ningun billete dentro, por favor limpia los sensores o repara los dañados.

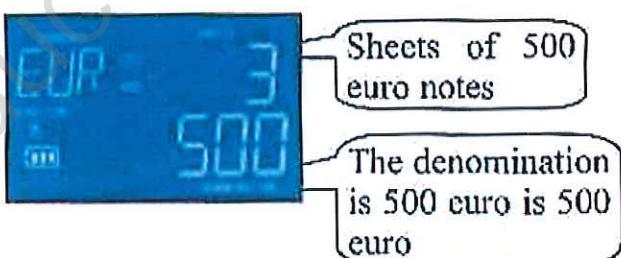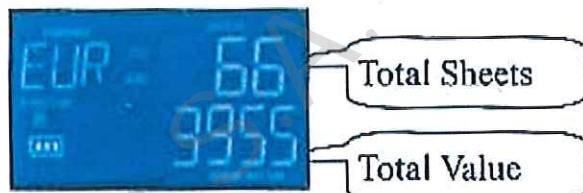

EH/EC—error de tamaño -- por favor inserta el billete correctamente como se muestra en la foto (1) y (2)

EJ—desviación del billete-- por favor inserta el billete correctamente como se muestra en la foto (1)y (2)

CF0—error UV

CF1-CF7 ————— por favor revisa el billete para ver si es falso o no.

CF8

CF9

ESPECIFICACIONES

1. Rango de temperatura de trabajo: 0° C – 40° C
2. Temperatura de almacenaje: -20°C-70°C
3. Humedad: 25 % - 80%
4. Medidas: 143 x 128 x 73 (mm)
5. Peso Neto: 0.63Kg
6. Visor: LCD con retro-iluminación de color azul
7. Fuente de alimentación: DC9V o batería Lithium (Incluida)
8. Velocidad de detección: < 0.5 segundos /billete
9. Consumo: 5W
10. Certificación CE. Aprobado

