



# **Micro localizador**

# **Bluetooth**

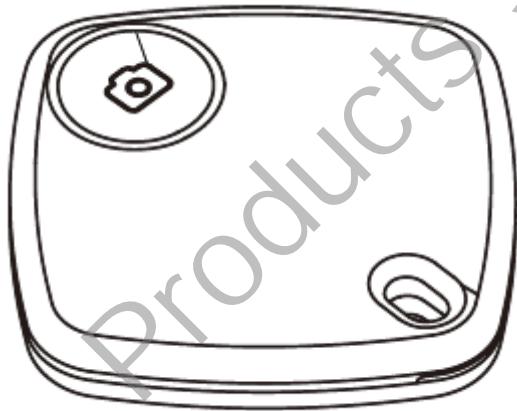

**Manual del usuario**


# Smart Finder

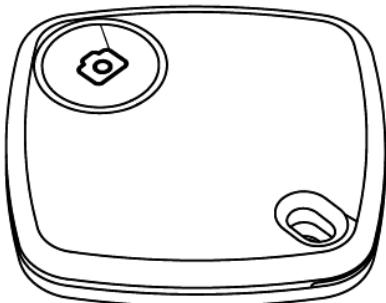


Manual de usuario

## Cómo cambiar la batería

**Paso 1.** Abra la cubierta superior a presión por la ranura.

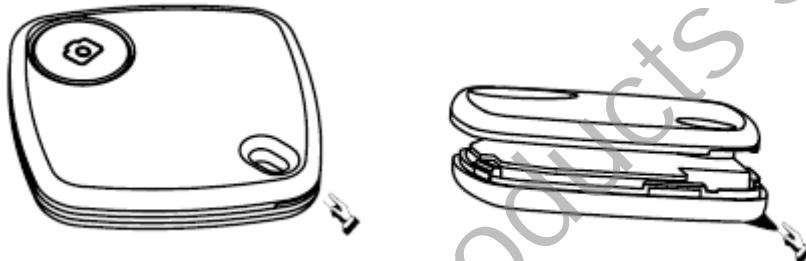

**Paso 2.** Presiona y coloca en la celda la batería.

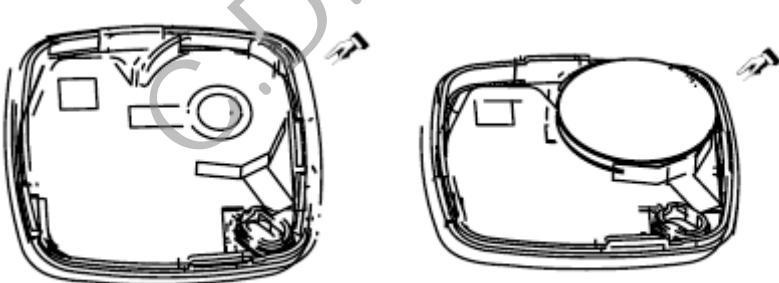

El polo negativo hacia abajo.

**Paso 3.** Cerrar la carcasa superior.

## Cómo instalar la aplicación

Descarga e instale la aplicación:

**Método uno:** buscar LEXER en la APP Store de IOS o Google Play de Android para descargar la aplicación.

**Método dos:** Escanee el código QR para descargar la aplicación LEXER.




Android




IOS

## Cómo registrar y emparejar

1. Enciende el bluetooth de tu teléfono.
2. Entre en la aplicación "LEXER".
3. Haga clic en el ícono "Dispositivo" para registrarlo.
4. Mantenga presionado el botón de la cámara en el dispositivo. Se registrará automáticamente después de escuchar dos pitidos.
5. Haga clic en el ícono "+" en la parte superior de la derecha para registrarlo.

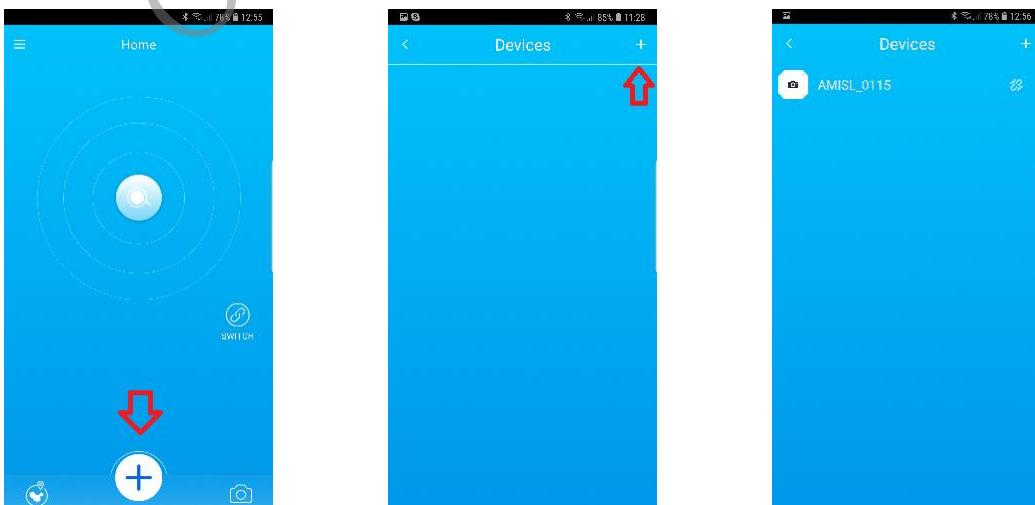


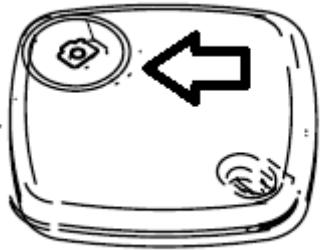

## Cómo editar dispositivo


Botón “+” Agregar dispositivo deslice a la izquierda sobre el dispositivo agregado con anterioridad y verá el botón editar y eliminar.

Puede editar el nombre del dispositivo, como Cartera, Tecla, etc.

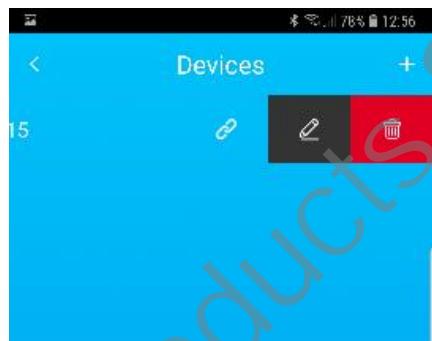

## Características del producto

- Función de búsqueda inteligente

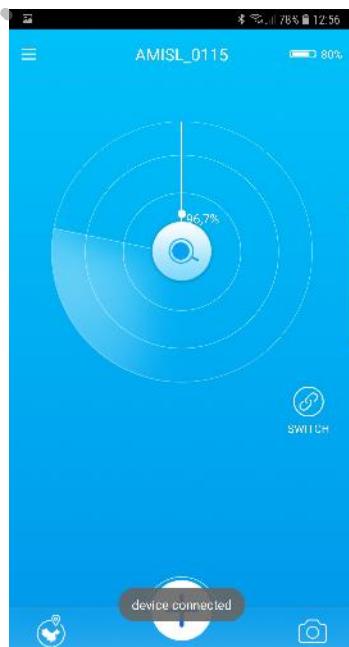

### ***En estado de conexión***

El usuario puede presionar el ícono de la lupa para que suene el Smart Finder.

También puedes leer el porcentaje para saber si tu Smart Finder está lejos o cerca. Te ayudará a encontrar tus cosas rápidamente.

### ***En estado de desconexión***

El usuario puede activar el bluetooth de su teléfono y acceder a la aplicación para buscar los elementos que desea encontrar en la proximidad.

Si no se puede conectar, utilice el "último seguimiento visto" Función para comprobar dónde está tu cosa perdida.

Sea como sea, esta función te ayudará a encontrar tu cosa extraviada o perdida rápidamente en la proximidad.

#### **● Último seguimiento visto**




La APP grabará su la última ubicación del Smart Finder conocida en el mapa.

El usuario puede usar esta función para verificar la última posición de su artículo perdido. Por ejemplo, pierdes las llaves de casa y estas en la oficina, si miras el mapa y la última posición era en casa, ya sabes que te las has dejado en casa.

(Comentario: Esto no es un GPS, no es tan preciso)

- **Alerta de distancia al Smart Finder.**

Entrar en el menú en la barras de la izquierda y activar la función “anti-lost”.

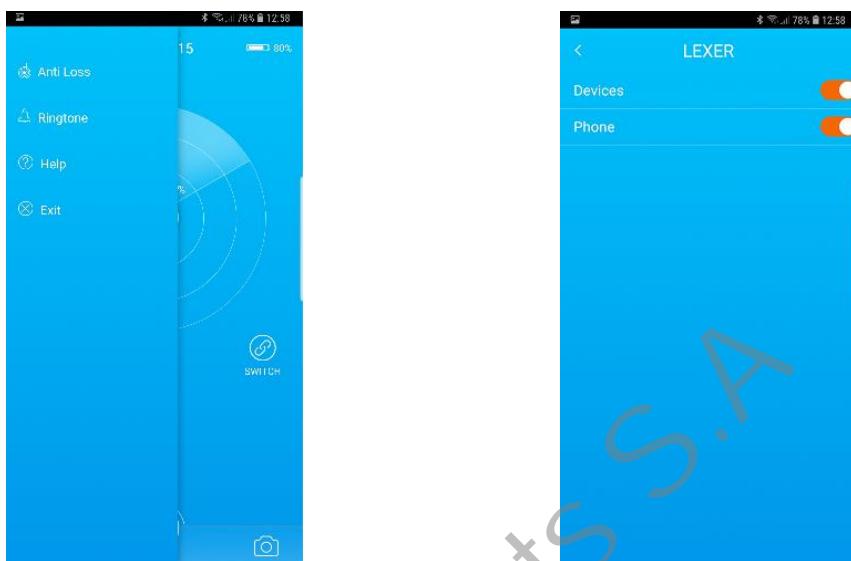

Cuando su teléfono pierde la conexión con Smart Finder en tu teléfono sonará una alerta, si la APP está rodando en segundo plano (Solo Android).

Por ejemplo, deja su billetera en su oficina y se aleja una cierta distancia, su teléfono lo alertará y le recordará que la recoja.

Si no desea utilizar esta función, desactive el botón de ” Anti-lost”.

- **Smart Finder de teléfonos**

En el estado de conexión y la APP rodando en segundo plano (Solo Android), presione el botón de la cámara del Smart Finder repetidamente para que suene su teléfono, lo que le ayudará a encontrar su teléfono en segundos.

Por ejemplo, desea hacer una llamada urgente y no puede encontrar su teléfono. Le ayudará a encontrar su teléfono fácilmente.

- **Obturador de cámara a distancia**

Entra en la función "Selfie" de la APP, usa el Smart Finder para tomar la foto de forma inalámbrica.

## Teléfonos soportados

### Para IOS

Soporta bluetooth 4.0, IOS 7.0 y superior

Compatible con iPhone4S y versiones posteriores, iPad4, iPad mini, iPod touch.

### Para Android

Soporta Bluetooth4.0, Android 4.3 y superior.

Compatible con Samsung S4 / S5, Xiaomi 2/3/4.

## Función del botón del Smart Finder.

### 1. Encendido

Mantenga presionado el botón para encender.

### 2. Registro

Mantenga presionado el botón de la cámara para registrarse después de escuchar dos pitidos.

### 3. Apagado

Presione el botón de la cámara cinco veces para apagar hasta que escuches tres pitidos.

Notas: Mientras está en estado de conexión, no se puede apagar.

## Distancia de búsqueda

El uso al aire libre es de 50 metros.

El uso en interiores es de 35 metros.

## Atención

NO coloque el dispositivo en un entorno de alta temperatura, ni lo exponga.

NO arroje este producto al fuego o lugar en ambiente de sobrecalentamiento.

Saque la celda de la batería si no usa este dispositivo.

### AVISO IMPORTANTE:

C.D. PRODUCTS S.A. se reserva el derecho de modificar el manual y las características del producto sin previo aviso. Asimismo, algunas de las funciones descritas en este manual podrían variar en función de la versión del software que se haya instalado o los componentes opcionales adquiridos.

Este dispositivo está concebido un uso responsable de las normas de privacidad. C.D. PRODUCTS S.A. en ningún caso se responsabilizará de posibles sanciones derivadas del incumplimiento de dichas normas por parte del usuario.