

MANUAL DE USUARIO

SMARTWATCH KAZA K-141 4G

Localización · SOS · Comunicación · Monitorización



Vista del dispositivo y ubicación de sensores, SIM, micrófono y botón Power/SOS.

IMPORTANTE: Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Las imágenes y los productos mostrados son de referencia. La disposición de botones o menús puede variar ligeramente según la versión del reloj.

1. Antes de empezar

1. Compruebe que el reloj corresponde al modelo adquirido y que el paquete contiene todos los accesorios.
2. Prepare una tarjeta Nano-SIM 4G LTE. Si tiene dudas sobre la tarjeta compatible, consulte con su distribuidor.
3. Active en la SIM los datos móviles y los servicios necesarios de red y llamadas.
4. Descargue la aplicación móvil en el teléfono desde el que se administrará el reloj. Si no localiza la APP, consulte con el vendedor.

PRECAUCIÓN: Apague siempre el reloj antes de instalar o retirar la tarjeta SIM.

2. Instalación de la tarjeta Nano-SIM

5. Asegúrese de que el dispositivo está completamente apagado.
6. Retire la tapa protectora de la tarjeta SIM, si su versión dispone de ella.
7. Coloque la Nano-SIM en la bandeja con el chip orientado hacia arriba. Vuelva a introducir la bandeja y coloque la tapa protectora. En versiones sin bandeja, inserte directamente la Nano-SIM en la ranura respetando la orientación indicada.



Ejemplo de disposición frontal: micrófono, cámara, ranura SIM, SOS, encendido y botón Atrás.

3. Encendido, apagado y controles

Encendido


- Con el dispositivo apagado, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el reloj se inicie.

Apagado

- Entre en Ajustes y seleccione la opción de apagado, cuando esté disponible.
- Si el dispositivo queda bloqueado, puede utilizarse la orden de apagado remoto desde el cliente móvil o PC, según la plataforma configurada.
- En determinadas versiones, cuando no hay tarjeta SIM instalada, el botón de encendido permite apagar el dispositivo mediante pulsación prolongada.

Botón de encendido / SOS

- Con el reloj apagado: pulsación prolongada para encender.
- Con el reloj encendido: mantenga pulsado durante más de 3 segundos para iniciar el SOS.
- En versiones con botón Atrás, púlselo para volver a la pantalla anterior.

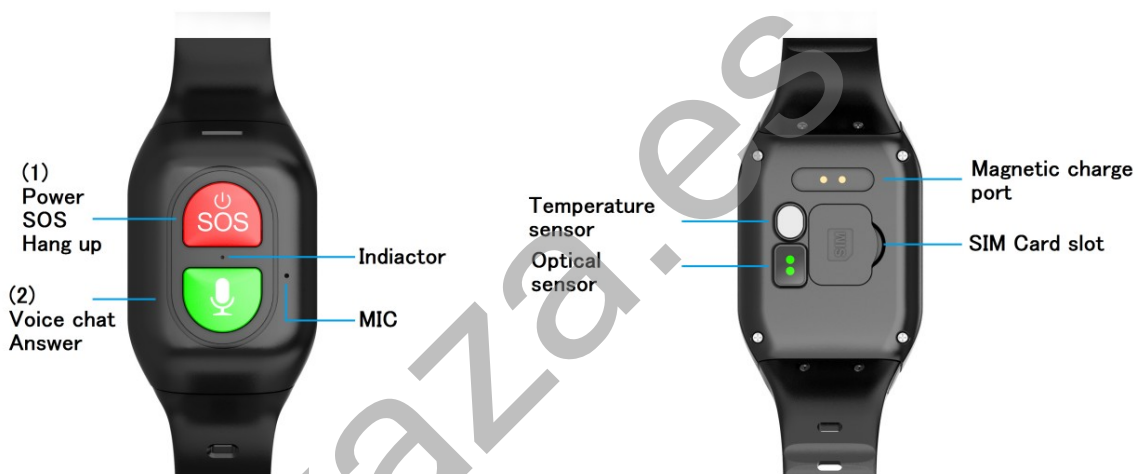

Ejemplo de otra configuración del reloj: botones, indicador, micrófono, sensores, carga magnética y ranura SIM.

Funciones de botones en versiones con teclas dedicadas

- Botón (1): encendido, SOS, colgar y acceso a funciones de monitorización de salud.
- Encendido/apagado: mantener pulsado más de 5 segundos, cuando la configuración lo permita.
- Hora por voz: una pulsación puede hacer que el dispositivo anuncie la hora actual en modelos compatibles.
- Rechazar llamada: pulse el botón durante una llamada entrante.
- Monitor de salud: tres pulsaciones rápidas acceden a frecuencia cardíaca/presión arterial; cuatro pulsaciones rápidas acceden a temperatura, en las versiones compatibles.
- Botón (2): chat de voz, respuesta a llamada y marcación rápida. Mantener pulsado para grabar un mensaje de voz y soltar para enviarlo a la APP.
- Marcación rápida: dos pulsaciones llaman al contacto 2; tres pulsaciones, al contacto 3, si se han configurado previamente.

4. Indicadores y sensores

Estado del indicador

- Rojo: batería inferior al 20 %. El indicador parpadea aproximadamente cada 5 segundos.
- Verde: ante una llamada entrante puede parpadear rápidamente. Al finalizar la carga, puede permanecer verde mientras el cargador siga conectado.
- Monitorización de salud: cuando el indicador cambia rápidamente de rojo a verde, ha finalizado la medición de frecuencia cardíaca/presión arterial. Si la lectura se completa correctamente, permanece verde unos 3 segundos; si falla, permanece rojo.
- En determinadas versiones, una pulsación rápida del botón de encendido muestra el estado de conexión: verde indica conexión normal y rojo indica fallo de conexión.

Sensores y carga



Vista posterior de una versión del reloj: sensor óptico, puerto de carga y orificio de ventilación.



Vista posterior/frontal de otra versión: sensor óptico, sensor de temperatura, carga y tarjeta SIM.

MEDICIONES DE SALUD: Las funciones de frecuencia cardíaca, presión arterial, SpO₂ o temperatura que pueda incorporar la versión comercializada deben considerarse orientativas. No sustituyen a instrumental médico ni a una valoración sanitaria profesional.

5. Descarga, registro y vinculación de la APP

5.1 Descargar la aplicación

8. Escanee el código QR incluido en el manual o acceda desde el propio reloj a Información del dispositivo > Descarga de APP, si esta opción está disponible.
9. Instale la aplicación indicada para el dispositivo.




Código QR incluido en el manual original.




Ejemplo de escaneo del código de registro desde el teléfono.

5.2 Registro e inicio de sesión

Siga los pasos mostrados por la aplicación para crear una cuenta e iniciar sesión.

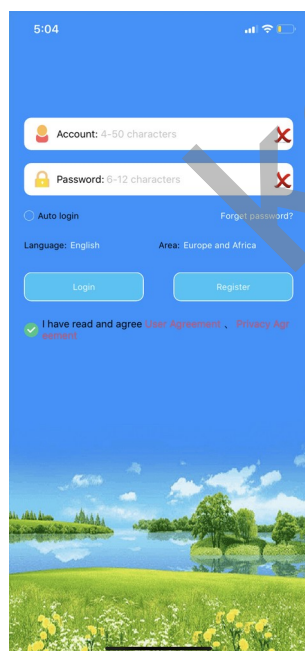

Pantalla de inicio de sesión.

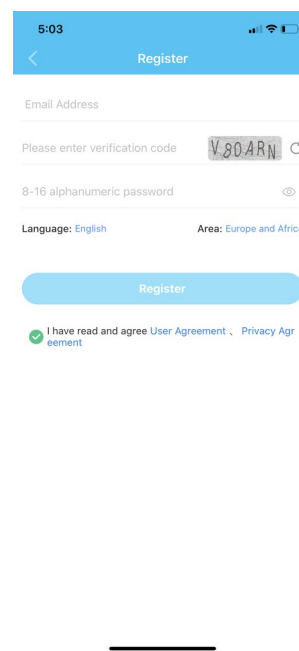

Pantalla de registro de cuenta.

5.3 Vincular el reloj

10. Inicie sesión en la APP y seleccione el tipo de dispositivo SMART WATCH.
11. Introduzca el código de registro para vincular el reloj.

12. El código puede obtenerse escaneando el QR situado en la parte posterior del dispositivo o introduciendo manualmente el código de 15 dígitos.
13. También puede localizarse en Información del dispositivo > Código de registro, si el menú está disponible.

6. Funciones principales

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
Localización	Posicionamiento en tiempo real en el mapa mediante GPS + AGPS + LBS + WiFi.
Historial / Trace	Consulta del historial de posiciones desde la APP.
Zona segura	Permite configurar hasta 3 geocercas y recibir avisos en la APP cuando el usuario entra o sale de la zona definida.
Tiempo	Actualización automática del tiempo local. En versiones compatibles puede accederse deslizando desde la parte inferior de la pantalla principal.
Contactos	Permite configurar hasta 15 contactos de familiares o personas autorizadas desde la APP.
Marcador	Interfaz de marcación que puede activarse o desactivarse desde los ajustes de la APP.
SOS	Permite configurar 3 contactos de emergencia. Mantenga pulsado el botón SOS más de 3 segundos. El reloj llama a los contactos por turnos; si nadie responde, repite la secuencia hasta dos veces y se detiene.
Avisos por mensaje	El sistema puede enviar avisos relacionados con SOS mediante SMS, sujeto a la configuración y tarifas del operador.
Escucha remota	Función configurable desde la APP. El reloj llama al número establecido y permite escucha unidireccional del entorno del usuario.
Lista blanca	Si se activa, el reloj solo acepta llamadas procedentes de los contactos autorizados.
Alarmas	Permite configurar hasta 3 alarmas.
Cámara / Galería	Captura y almacenamiento de fotografías en versiones con cámara.
Foto remota	Desde la APP puede solicitarse una fotografía remota; la imagen se carga en la aplicación.
Microchat	Chat entre reloj y APP. La APP puede enviar texto o mensajes de voz de hasta 15 s; el reloj puede reproducir mensajes pendientes y enviar mensajes de voz.
Videollamada	Videollamada con la cuenta vinculada en el móvil u otro dispositivo compatible.
No molestar	Permite establecer hasta 4 periodos para bloquear llamadas y mantener el reloj en silencio.
Ajustes	Opciones como interfaz, volumen, brillo, fecha/hora, VoLTE, apagado e información del dispositivo, según modelo/firmware.

7. Información del dispositivo y funciones adicionales

- Código de registro: permite registrar/vincular el dispositivo.
- Cuenta oficial: código QR informativo, si está disponible.
- Descarga de APP: acceso al código de descarga de Setracker/APP indicada por el proveedor.
- Quick Math: juego de cálculo, presente en algunas versiones.
- Cronómetro: medición de tiempo.
- Calculadora: cálculos básicos.
- Miembros: muestra las cuentas de familiares vinculadas al dispositivo.
- Escenarios / modos: Normal, Ahorro de batería y Seguimiento. El modo predeterminado es Normal.
- Love Heart: elemento visual configurable desde la APP, en versiones compatibles.
- Apagado remoto: envía una orden de apagado al reloj.
- Reinicio remoto: envía una orden para reiniciar el dispositivo.

8. Solución de problemas

El reloj aparece “fuera de línea” o no conecta con el servidor

14. Compruebe que la tarjeta SIM es 4G y que la red funciona correctamente.
15. Compruebe que el servicio de datos móviles está activado y operativo.
16. Compruebe que IP, puerto e IMEI sean correctos y que el IMEI del dispositivo coincida con el registrado de fábrica.
17. El manual original indica que, en determinadas configuraciones, puede consultarse información técnica enviando por SMS el comando: pw,123456,ts# al número de la SIM del reloj. Utilícelo únicamente si su distribuidor confirma que corresponde a su versión.
18. Si el problema continúa, contacte con el vendedor o servicio técnico.

No es posible registrar el dispositivo

- El código del dispositivo no existe o ya fue registrado anteriormente: solicite asistencia al vendedor para comprobar o liberar el registro.
- La cuenta ya estaba registrada: utilice la cuenta existente o una cuenta diferente, según corresponda.

9. Recomendaciones de uso

- Mantenga el reloj cargado y compruebe periódicamente la cobertura 4G.
- Realice una prueba de llamada y SOS después de la configuración inicial.
- Compruebe en la APP que la localización y los contactos autorizados son correctos.
- No utilice las lecturas de salud para diagnóstico ni para modificar tratamientos.
- Las funciones disponibles pueden variar ligeramente según hardware, firmware y versión de la aplicación.

KAZA · Advanced Tecso S.L.

Manual en castellano elaborado a partir del manual original suministrado con el producto.